





## MONITOR INTRODUCTION

Présentation du moniteur | Einführung zum Monitor | Introduzione al monitor | Introducción al monitor | Общие сведения о мониторе | Kienmaskeen met de monitor | 显示器介绍 | دليل المنتج | معرفة المنتج | Introduktion til billedskærmen | Nayón esítély | Montere skjermokkelen | Monitorintroduction | Omowienie elementów monitora | Помощь при работе с монитором | Prezentarea monitorului | Upoznavanje sa monitorom | Προσωπικό οδηγόν | Pendahuluan tentang monitor | Введение | Predstavitele monitora | Monitors tutvustus | Monitorius | aprašymas | instruccias par monitoru | Знакомство з монітором

VS228H/VS238H/VS247H

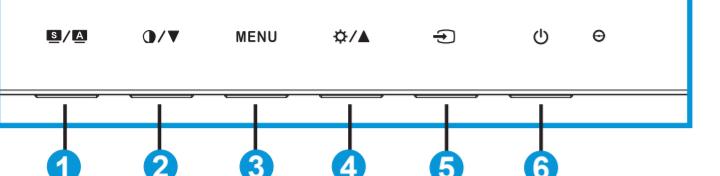

VS228N/VS238N/VS247N/VS228D

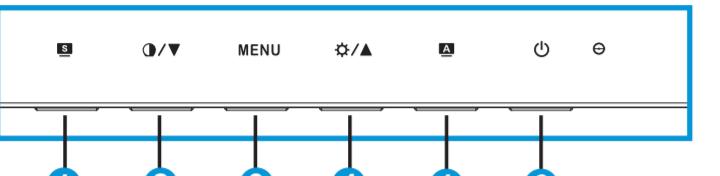

1.

Automatically adjust the image to its optimized position, clock, and phase by long pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only). (VS228H/VS238H/VS247H)

Use this hotkey to switch from six video preset modes (Scenery Mode, Standard Mode, Theater Mode, Game Mode, Night View Mode, and sRGB Mode) with SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Exit the OSD menu or go back to the previous menu as the OSD menu is active. (VS228H/VS238H/VS247H)

Press this button to decrease the value of the function selected or move to the next function. This is also a hotkey for Contrast adjustment. (VS228H/VS238H/VS247H)

Press this button to enter/select the icon (function) highlighted while the OSD menu is activated. (VS228H/VS238H/VS247H)

Press this button to increase the value of the function selected or move to the previous function. This is also a hotkey for Brightness adjustment. (VS228H/VS238H/VS247H)

5. Button

Règle automatiquement l'image à sa position optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement). (VS228H/VS238H/VS247H)

Utilisez cette touche de raccourci pour basculer entre les six modes de préférences vidéo (Mode Paysage, mode Standard, mode Théâtre, mode Jeux, mode Vue nocturne et mode sRGB) avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence. Quittez le menu OSD ou retournez au menu précédent quand le menu OSD est actif. (VS228H/VS238H/VS247H)

Prime este butoan pentru a ajusta imaginea la pozitia optimala, faza si fază prin săgeata în sus sau în jos pe 2-4 secunde (pentru mod VGA). (VS228H/VS238H/VS247H)

Utilizăți această tăciuță de răscrucoare pentru a schimba între cele șase moduri predefinite de video (Mod Peisaj, Mod Standard, Mod Teatru, Mod Jocuri, Mod Noapte și Mod sRGB) cu tehnologia SPLENDID™ Video Intelligence. Ieșiți din meniu OSD sau întoarceți la meniu anterior atunci când meniu OSD este activ. (VS228H/VS238H/VS247H)

2. Buton:

Preme este buton pentru a diminua valoarea funcției selectate sau să treacă la funcția următoare. Această tăciuță servește și pentru reglarea contrastului. (VS228H/VS238H/VS247H)

3. MENU Buton:

Appuya sur ce bouton pour ouvrir/sélectionner l'icône (fonction) en surbrillance pendant que le menu OSD est ouvert.

4. Buton:

Appuya sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction sélectionnée ou pour aller vers la droite/vers le haut à la fonction suivante. C'est aussi un bouton de raccourci pour le réglage de la luminosité.

5. Bouton de sélection de l'entrée

Utilisez ce bouton de raccourci pour changer entre le signal d'entrée VGA, DVI, HDMI.

6. Bouton d'alimentation/ Indicateur d'alimentation:

Appuya sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.

1. Taste :

Für automatische Einstellung der optimalen Position, Phase und des Fazies; drücken Sie hierfür diese Taste 2-4 Sek. (nur VGA-Modus).

Verwenden Sie die Schnelltaste zum Umhalten zwischen den sechs voreingestellten Videomodi (SzeneModus, StandardModus, Theatertmodus, Spielmodus, Nachtsichtmodus und sRGB-Modus) mit SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Mit dieser Taste beende ich Sie überden auf dem OSD-Menü und kehren bei aktivem Menü zum vorherigen Menü zurück. (VS228H/VS238H/VS247H)

2. Taste :

Mit dieser Taste verringern Sie den Wert der ausgewählten Funktion oder springen zur nächsten Funktion. Diese Taste dient auch als Schnelltaste zur Kontrasteinstellung.

3. Taste MENU:

Mit dieser Taste wird bei aktivem OSD-Menü die markierte Funktion (das Symbol) aufgerufen bzw. ausgewählt.

4. Taste :

Taste zur Reduzierung des Werts der gewählten Funktion oder zum Ansteuern der nächsten Funktion. Hiermit wird auch die Helligkeit eingestellt.

5. Taste für Eingangsauwahl:

Mit dieser Taste wird zwischen VGA-, DVI-, HDMI- Eingangssignal umgeschaltet.

6. Einschalttaste/ LED für Stromversorgung:

Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

1. Taste :

Consente di regolare automaticamente l'immagine in base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA). (VS228H/VS238H/VS247H)

Use questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modelli video predefiniti (Scenario, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD e tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo. (VS228H/VS238H/VS247H)

2. Tasto :

Premere questo tasto per ridurre il valore della funzione selezionata o per passare alla funzione successiva. Questo è un altro tasto rapido per la regolazione del Contrast.

3. Tasto MENU:

Premere questo tasto per accedere/selezionare l'icona (la funzione) evidenziata con l'OSD attivato.

4. Tasto :

Premere questo tasto per incrementare il valore della funzione selezionata o spostarsi a destra/alto alla funzione successiva. È anche un tasto di scelta rapida per la regolazione della luminosità.

5. Tasto di selezione ingresso :

Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra i segnali di ingresso VGA, DVI, HDMI.

6. Tasto di alimentazione / Indicatore di alimentazione:

Premere questo tasto per accendere/spiegner il monitor.

1. Knopka:

Автоматично виправлюйте найкращі розташування, годинник і фазу дізябрання, налаштуваймо що кнопку протягом 2-4 секунд (лише для режиму VGA). (VS228H/VS238H/VS247H)

Ярником переміхайтесь між шістьма попередньо налаштованими режими відео (Пейзажний, Стандартний, Кінотеатр, Гра, Нічний перегляд, sRGB) технологією SPLENDID™ Video Intelligence. Відійдіть з ЕМ або поверніться у попереднє меню, коли ЕМ активно. (VS228H/VS238H/VS247H)

2. Knopka:

Натисніть на цю кнопку, щоб змінити значення вибраної функції, або переріти до наступної функції. Це також ярник регулювання яскравості.

3. Кнопка МЕНЮ:

Натисніть на цю кнопку, щоб війти до/вибрасти підсвічену піктограму (функцію), коли активоване ЕМ.

4. Knopka:

Натисніть на цю кнопку, щоб збільшити значення вибраної функції або передійти до попередньої функції. Це також ярник регулювання яскравості.

5. Knopka:

Ярником переміхайтесь між сигналами входу VGA, DVI, i HDMI.

6. Кнопка / Indicador живлення :

Натисніть на цю кнопку, що змінить значення вибраної функції, або переріти до наступної функції. Це також ярник для регулювання контрасту.

1. Knop:

Het beeld automatisch aanpassen op de optimale positie, klok en fase door gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop te drukken (uitsluitend voor VGA-modus). (VS228H/VS238H/VS247H)

Gebruik deze sneltoets om te schakelen tussen zes vooraf ingestelde standen (Landschap, standaard, Bioskop, spel, nachtmodus en sRGB). Gebruik OSD選單時, 按此按鍵可退出 OSD 選單。顯示 OSD 選單時, 退出 OSD 選單或返回前一個選單。 (VS228H/VS238H/VS247H)

2. Knop:

Druk op deze knop om de waarde van de geselecteerde functie te verminderen of naar de volgende functie te gaan. Dit is ook een hotkey voor de instelling van de contrastverhouding.

3.選單按鍵:

Gebruik OSD 時, 按下此按鍵進入選取反白的圖示 (功能)。

4. Knop:

Druk op deze knop om het pictogram (functie) te openen/selectoreren wanneer de OSD actief is.

5. 選擇按鍵:

Druk op deze knop om de waarde van de verhogenen van de geselecteerde functie of om omhoog/omlaag haart de volgende functie te gaan. Dit is ook een sneltoets voor het afstemmen van de helderheid.

6. Inverseselectieknop:

Gebruik deze sneltoets om te wisselen van VGA, DVI, HDMI ingangssignalen.

7. Stroomknop/ Stroomindicator:

Druk op de knop om de monitor aan en uit te zetten.

1. 按鍵:

按此按鍵 2~4 秒鐘可以自動將影像調整至最佳位置、時鐘和相位（僅限 VGA 模式）。(VS228H/VS238H/VS247H)

使用此熱鍵，可以切換採用SPLENDID™ 影像智慧技術的六種預設的影像模式（風景、標準模式、劇場模式、遊戲模式、夜間模式、sRGB 模式）。啟用 OSD 選單時，按此按鍵可退出 OSD 選單。顯示 OSD 選單時，退出 OSD 選單或返回前一個選單。(VS228H/VS238H/VS247H)

2. 按鍵:

按下此鍵減少所選功能的數值，或移至下一個功能。此鍵亦為對比調整的快速鍵。

3.選單按鍵:

啟用 OSD 時，按下此按鍵可進入選取反白的圖示 (功能)。

4. 按鍵:

啟用 OSD 時，按下此按鍵可進入 OSD 選單。顯示 OSD 時，退出 OSD 選單或返回前一個選單。

5. 輸入選擇按鍵:

啟用 OSD 時，按下此按鍵可切換 VGA、DVI、HDMI 輸入訊號。

6. 電源按鍵/ 電源指示燈:

按下此按鍵打開/關閉顯示器的電源。

1. 按鍵:

按長此按鍵 2~4 秒鐘可以自動將圖像調整至最佳位置、時鐘和相位 (僅限 VGA 模式)。(VS228H/VS238H/VS247H)

利用此熱鍵，可以切換採用SPLENDID™ Video Intelligence Technology所提供的六種預設的影像模式 (風景、標準模式、劇場、遊戲、夜間及 sRGB)。啟用 OSD 選單時，按此按鍵可退出 OSD 選單。顯示 OSD 選單時，退出 OSD 選單或返回前一個選單。(VS228H/VS238H/VS247H)

2. 按鍵:

按此按鍵可以減少所選功能的值或移至下一個功能。這也是對比調整的快速鍵。

3. MENU-knop:

Druk op deze knop om het pictogram (functie) te openen/selectoreren wanneer de OSD actief is.

4. Knop:

Druk op deze knop om de waarde van de verhogenen van de geselecteerde functie of om omhoog/omlaag haart de volgende functie te gaan. Dit is ook een sneltoets voor het afstemmen van de helderheid.

5. Inverseselectieknop:

Gebruik deze sneltoets om te wisselen van VGA, DVI, HDMI ingangssignalen.

6. Stroomknop/ Stroomindicator:

Druk op de knop om de monitor aan en uit te zetten.

1. ボタン:

画像位置、クロック、位相の自動調整をおこなうには、このボタンを 2~4 秒間長押します (VGA と dviのみ対応)。(VS228H/VS238H/VS247H)